ROTHLER ZUBEHÖR

Heizstab Essential

Heizstab für Badheizkörper · 600 W und 1.000 W · Weiß und Schwarz





Display mit Drehlünette



LEISTUNG
600 W oder 1.000 W

BEDIENUNG
am Gerät: Tasten + Drehlünette

TEMPERATUR
30 – 70 °C

TIMER / ECO
bis 8 h · ECO 50 °C

GEWINDE
G ½"

FARBEN
Weiß **Schwarz**

INHALT

1 Daten 2
2 Einbau 3
3 Befüllen 4
4 Bedienung 5
5 Fragen 6
6 Technische Zeichnung 7

FRAGEN ZUR MONTAGE?

Schreiben Sie uns über **rothler.de/hilfe-und-kontakt** – gern mit Foto und Bestellnummer.

Wichtig: Den Heizstab nur einschalten, wenn der Heizkörper befüllt ist. Trocken eingeschaltet wird er zerstört – die Garantie erlischt.

5 Jahre Herstellergarantie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.

rothler.de · © 2026 Ada Commerce GmbH · urheberrechtlich geschützt

1 Modelle und technische Daten

Leistung	Länge × Breite × Tiefe mm	Einbaulänge mm	Gewicht kg	Art.-Nr. Weiß	Art.-Nr. Schwarz
600 W	640 × 75 × 70	550	0,59	RX1746	RX1831
1.000 W	850 × 75 × 70	760	0,72	RX1747	RX1832

Einbaulänge = Länge des Heizelements im Heizkörper. Der Heizstab muss vollständig in ein senkrechtes Rohr des Heizkörpers passen.

Linie	ESSENTIAL – Bedienung direkt am Gerät
Spannung	230 V, Leistungstoleranz +5 / −10 %
Temperatur	30 – 70 °C in 1-°C-Schritten
Timer	bis 8 Stunden (1-h-Schritte)
ECO-Modus	hält 50 °C
Gewinde	G ½" – passt in handelsübliche Heizkörper
Stecker / Kabel	Schutzkontaktstecker (Schuko), Kabel 115 cm
Schutzart	IPX4 – gegen Spritzwasser geschützt
Farben	Weiß · Schwarz, matt

Welche Leistung passt?

Als Faustregel: kompakte Badheizkörper nehmen 600 W, große Formate 1.000 W. Bei unseren Heizkörpern gehört bis ca. 1.400 mm Bauhöhe ein 600-W-Heizstab dazu, ab ca. 1.600 mm einer mit 1.000 W.

Wofür?

Der Heizstab macht einen Warmwasser-Heizkörper elektrisch – allein (Elektrobetrieb, Heizkörper mit Flüssigkeit befüllt) oder zusätzlich zur Zentralheizung (Mischbetrieb, nur bei Heizkörpern mit vier unteren Anschlüssen).

2 Einbau in einen befüllten Heizkörper

Für Heizkörper, die befüllt und verschlossen geliefert werden („montagefertig befüllt“). Werkzeug: 22-mm-Maulschlüssel. Der Heizstab kommt immer unten in den Heizkörper, nie oben. Beispiel in den Skizzen: Handtuchheizkörper seitlich offen.

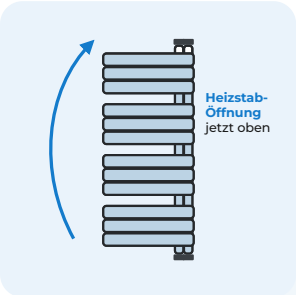

1 Auf den Kopf stellen

Befüllten Heizkörper so drehen, dass die gewünschte Heizstab-Öffnung oben ist. So läuft nichts aus.

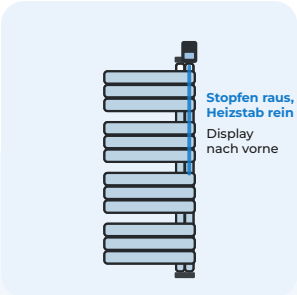

2 Heizstab einschrauben

Blindstopfen mit dem 22-mm-Maulschlüssel herausdrehen. Heizstab einsetzen und festschrauben, bis das Gewinde im Dichtring sitzt und das Display nach vorne zeigt. Etwas Flüssigkeit kann austreten – das ist normal.

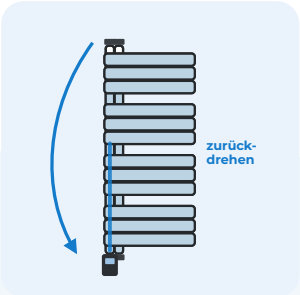

3 Zurückdrehen

Heizkörper wieder aufrecht drehen: Heizstab unten.

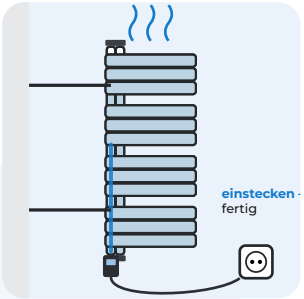

4 Montieren und einstecken

Heizkörper an die Wand hängen, Stecker in die Steckdose – fertig.

ACHTUNG

Nie trocken einschalten

Den Heizstab nur betreiben, wenn er vollständig von Flüssigkeit umgeben ist. Sonst wird er zerstört und die Garantie erlischt.

3 Heizkörper selbst befüllen

Für leer gelieferte Heizkörper. Sie brauchen: 22-mm-Maulschlüssel, Trichter, Eimer und – empfohlen – ROTHLER-Thermoflüssigkeit (Glykol, unverdünnt, Frostschutz bis −25 °C). Ohne Thermoflüssigkeit: Wasser.



1 Heizstab einschrauben

Heizkörper hinlegen, Heizstab unten einschrauben (Display nach vorne). Übrige Öffnungen verschließen – nur oben eine offen lassen. Stecker bleibt draußen.

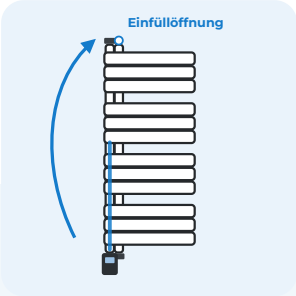

2 Heizkörper aufrichten

Heizkörper aufrecht drehen: Heizstab unten, offene Öffnung oben.

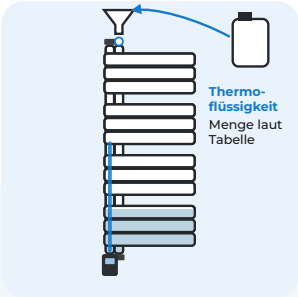

3 Thermoflüssigkeit einfüllen

Mit einem Trichter langsam einfüllen – unverdünnt, so viel wie der Heizkörper fasst. Ohne Thermoflüssigkeit: Wasser verwenden.

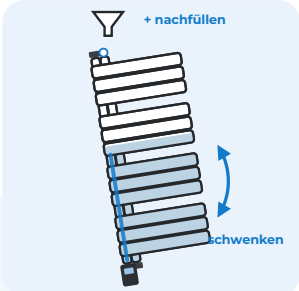

4 Schwenken und weiterfüllen

Beim Füllen den Heizkörper immer wieder leicht schwenken, damit alle Rohre geflutet werden.

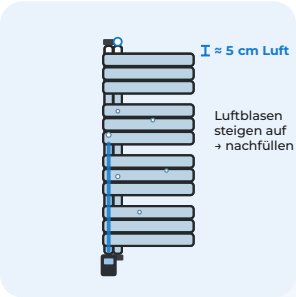

5 Bis ca. 5 cm unter die Öffnung

Fast randvoll füllen, ca. 5 cm Luft lassen. Leicht kippen und rütteln, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen, dann nachfüllen.



6 Verschließen und prüfen

Obere Öffnung mit dem Blindstopfen fest verschließen. Alle Verschlüsse und den Heizstab auf Dichtheit prüfen.

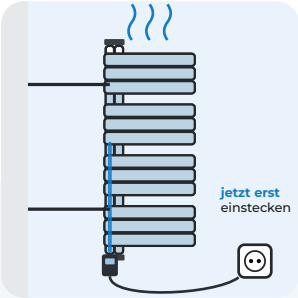

7 Montieren und einstecken

Heizkörper an die Wand hängen. Erst jetzt den Stecker einstecken und einschalten.

ACHTUNG

Heizstab nie vor dem Befüllen einschalten

Erst wenn der Heizkörper befüllt und verschlossen ist. Trocken eingeschaltet wird der Heizstab zerstört – die Garantie erlischt.

Gut zu wissen

- Die 5 cm Luft sind wichtig: Die Flüssigkeit dehnt sich beim Erwärmen aus.
- Nur Wasser ohne Frostschutz: nur in Räumen, die dauerhaft frostfrei sind.
- Entmineralisiertes Wasser ist von Vorteil, aber nicht nötig.

Mischbetrieb

Hängt der Heizkörper an der Heizung, befüllt und entlüftet der Fachbetrieb ihn über die Anlage – ohne Luftpolster. Heizstab erst einschalten, wenn der Heizkörper voll ist.

4 Bedienung

Ein / Aus	Power-Taste drücken.
Temperatur	mit der Drehlünette einstellen (30 – 70 °C, 1-°C-Schritte).
Timer	Timer-Taste drücken, Zeit mit der Lünette wählen (1 – 8 h). Nach 3 Sekunden startet der Timer, danach schaltet der Heizstab ab.
ECO	ECO-Taste: hält 50 °C. Zum Beenden die ECO-Taste gedrückt halten.

Tipp

Für warme Handtücher am Morgen reicht oft der Timer: einschalten, Zeit wählen – der Heizstab schaltet von selbst ab.

Mehr Komfort?

Der Heizstab SMART bietet zusätzlich Wochenprogramme, Tastensperre und Steuerung per App.

5 Sicherheit und häufige Fragen

SICHERHEIT

Darf ich den Heizstab ohne Flüssigkeit einschalten?
Nein, niemals. Trocken eingeschaltet wird er zerstört und die Garantie erlischt.

Oben oder unten einbauen?
Immer unten in den Heizkörper, nie oben.

Vor Arbeiten am Heizkörper?
Erst den Stecker ziehen und abkühlen lassen.

Ist er fürs Bad geeignet?
Er ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.

HÄUFIGE FRAGEN

Mir fehlt der Heizstab – ist die Lieferung unvollständig?
Nein. Der Heizstab kommt immer in einem eigenen Paket und kann später ankommen.

Auf welcher Seite kommt der Heizstab hin?
Das entscheiden Sie selbst: linke oder rechte untere Öffnung.

Passt er in meinen Heizkörper?
Gewinde G ½". Er muss vollständig in ein senkrechtes Rohr passen: Einbaulänge 550 mm (600 W) bzw. 760 mm (1.000 W).

Essential oder Smart?
Essential bedienen Sie am Gerät. Smart zusätzlich per App „Smart Life" mit Wochenprogrammen, Fernsteuerung und Tastensperre.

Geht Alexa, Google oder KNX?
Gesteuert wird über die App „Smart Life". Smart-Home-Systeme binden Sie über eine kompatible smarte Steckdose ein.

Wie lange habe ich Garantie?
5 Jahre Herstellergarantie – zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung. Gilt nicht bei Trockenbetrieb.

6 Technische Zeichnung · Heizstab ESSENTIAL 600 W und 1.000 W

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

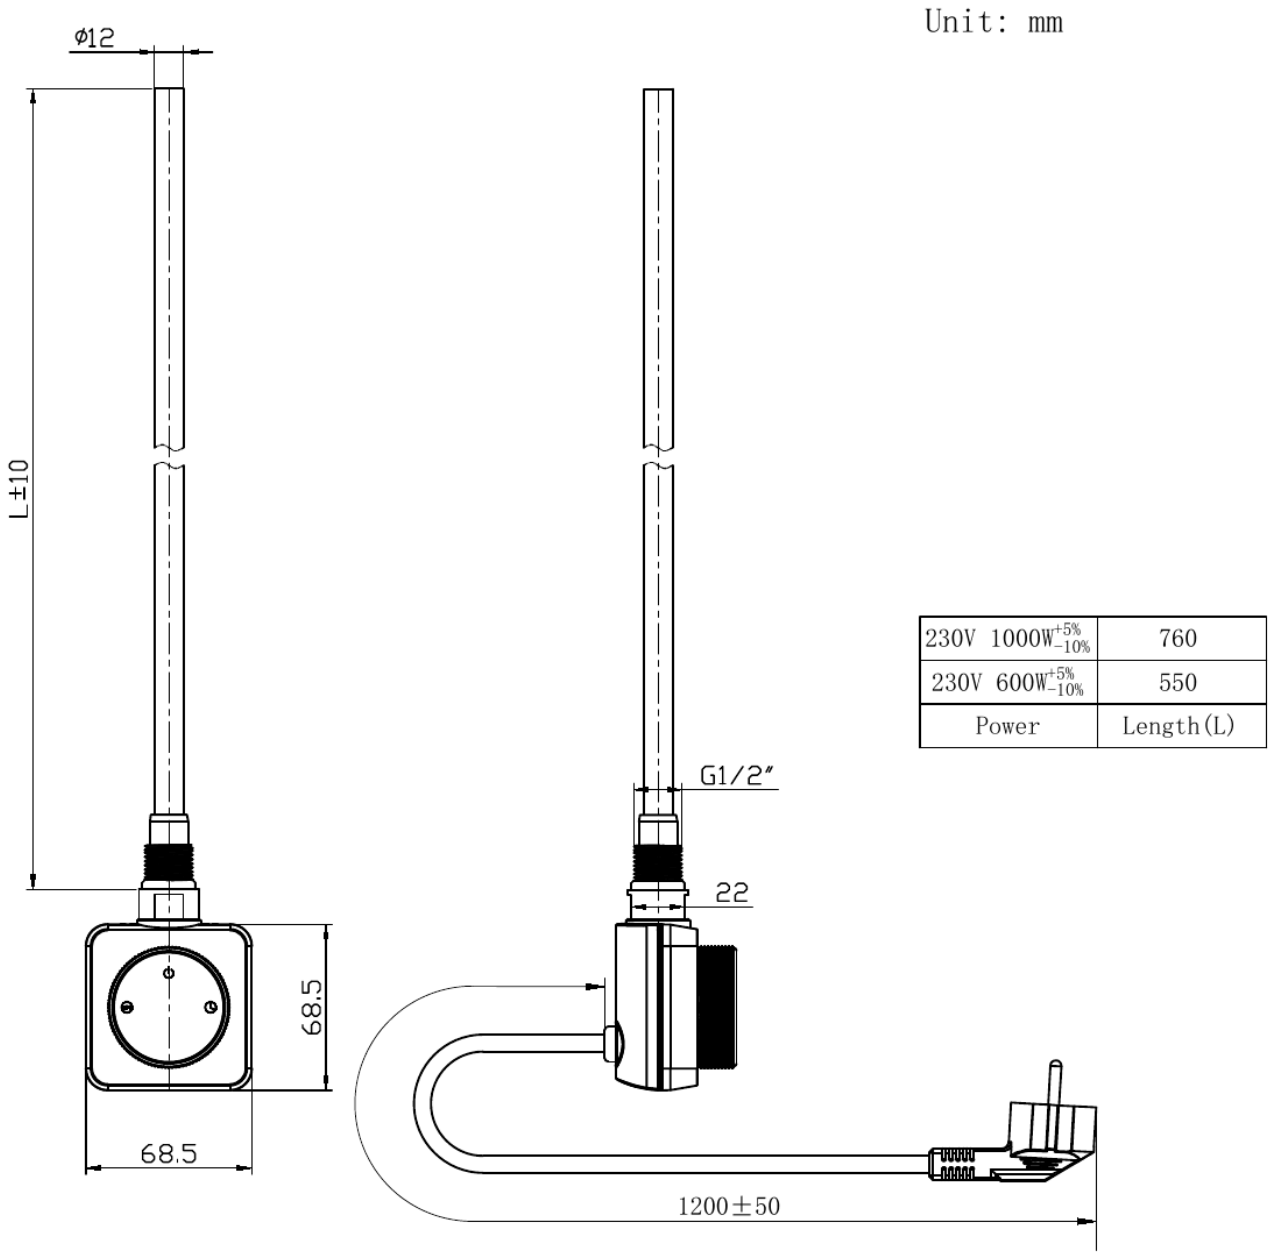

230V 1000W$^{+5\%}_{-10\%}$	760
230V 600W$^{+5\%}_{-10\%}$	550
Power	Length(L)